




**Dnevno održavanje**

1. Pri uključivanu uređaja i prije početka rada, provesti test nepropusnosti i ispustiti kondenzat iz odvajača kondenzata [sl. 2, poz. 11].
  - 1.1 Za vrijeme kad je uređaj pripremljen za mjerenje začepiti usisnu sondu gumenim čepom (nalazi se sa zadnje strane uređaja). Pritiskati tipku "NEIN" na prednjoj ploči uređaja dok se na pokazniku ne pokaže "TEST NEPROPUSNOSTI". Tada potvrditi provođenje testa tipkom "JA". Slijediti daljnje upute koje se pojavljuju na pokazniku. Ako je rezultat testa negativan (na pisaču se ispiše "GREŠKA - ZABRTVLJENOST").
2. Na završetku rada i prije isključivanja uređaja kao i kod duljeg prekida rada potrebno je isključiti crpku za uzimanje uzorka plina te pričekati da se crpka sama zaustavi a tek tada isključiti uređaj.


**Otklanjanje greške**

1. "SLABI PROTOK" - Protok plina kroz usisno crijevo je premalen.
  - 1.1 Skinuti usisnu sondu s uređaja i propuhati je stlačenim zrakom, zamijeniti predfiltar (nalazi se na usisnom crijevu iza sonde).
  - 1.2 Montirati usisnu sondu i provjeriti da li je greška otklonjena.
  - 1.3 Ako greška nije otklonjena zamijeniti filter odvajača kondenzata [sl. 2, poz. 6] i provjeriti da li je greška otklonjena.
  - 1.4 Ako greška nije otklonjena skinuti oba žičana filtera [sl. 1, poz. 7 i 8] i očistiti ih stlačenim zrakom i prema potrebi i oprati u sapunici. Montirati filtere i ponovo provjeriti da li je greška otklonjena.
  - 1.5 Ako greška nije otklonjena zamijeniti fini filter [sl.1, poz. 2].
  - 1.6 Ako nakon zamjene finog filtera greška nije otklonjena nazvati tehničku službu CVH radi popravka uređaja.
2. "GREŠKA - ZABRTVLJENOST"– Uređaj nije zadovoljio na testu zabrtvljenosti sustava za uzimanje uzorka plina.
  - 2.1 Provjeriti nepropusnost usisnog crijeva (napukline i sl.).
  - 2.2 Provjeriti da li su čepovi filtera odvajača kondenzata [sl. 2, poz. 10], finog filtera [sl. 1, poz. 1], mrežastih filtera [sl. 1, poz. 5] i ventil za ispuštanje kondenzata [sl. 2 poz. 11] dobro pritegnuti.
  - 2.3 Ponoviti test nepropusnosti.
  - 2.4 Ako se ponovo javlja ista greška obavijestiti tehničku službu CVH radi popravka istog.

Centar za vozila Hrvatske, Tehnički odjel, Margaretska 1/III, 10000 Zagreb,  
Tel.: (01) 48 17 366, 48 17 367, Fax.: (01) 48 17 369 ili  
GSM: 098 208 237 (mr.sc. G. Gašljević) i 098 208 243 (mr.sc. K. Poljančić).

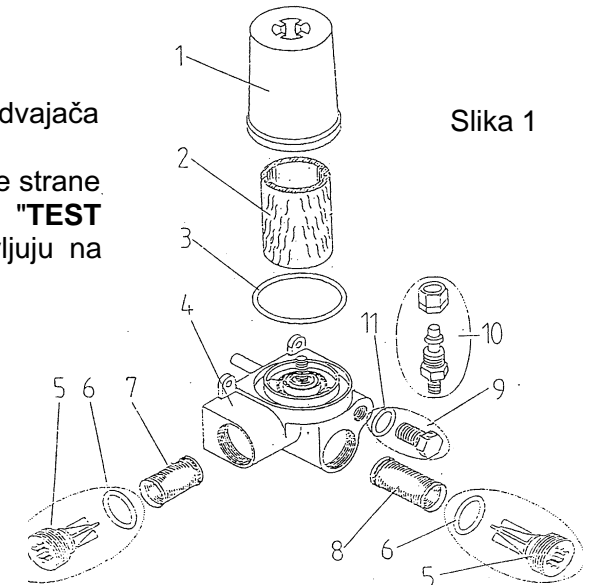

Slika 1

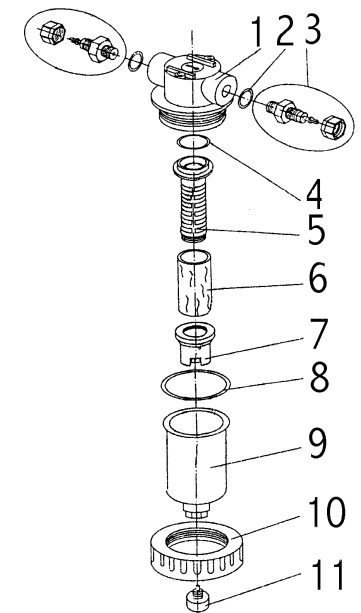

Slika 2